


Hyundai Kona (OS) 2017- Trittbrett Set

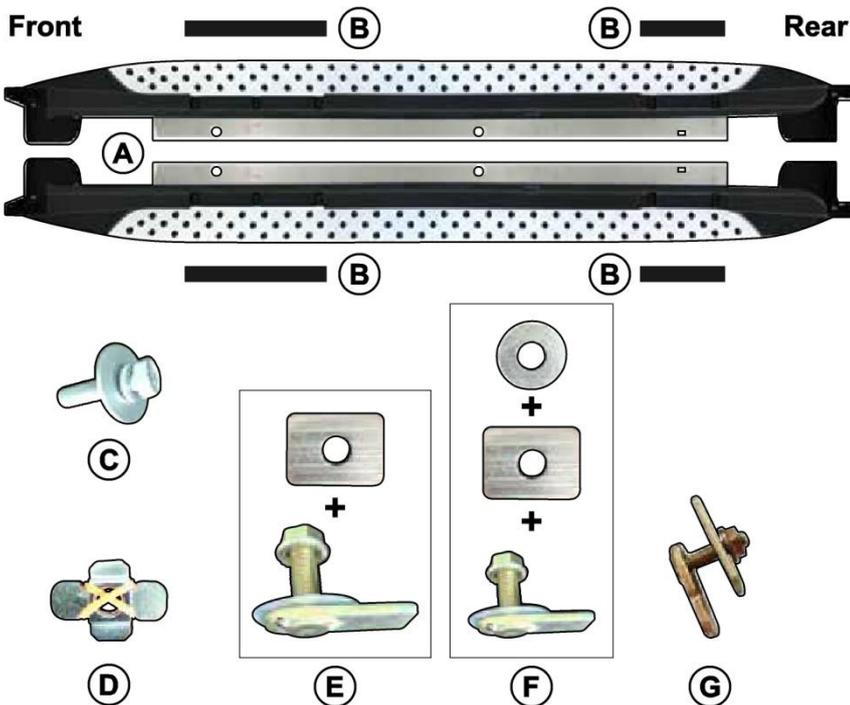

Art.nr. : 9999Z057076

Teilleiste :

Teil	Umschreibung	Menge
A	Trittbrett + Träger (L+R)	1+1
B	Kunststoff Abdeckung (L+R)	2+2
C	M6 Bolzen + Unterlegscheibe	6
D	M6 Kreuzmutter	6
E	M10 T-Bolzen + Vierkant-Unterlegscheibe + Mutter	2
F	M8 T-Bolzen + Vierkant-Unterlegscheibe + runde Unterlegscheibe + Mutter	2
G	M6 T-Bolzen + Vierkant-Unterlegscheibe + Mutter	2

Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitz -Schraubendreher
- Kunststoff-Brechstange
- Steckschlüssel M6, M8 und M10
- Drehmomentschlüssel



Max. statische Belastung  
pro Trittbrett  
= 150 kg



1. Die untere Schraube aus den vorderen Radkasten entfernen und zur Weiterverwendung aufbewahren.




2. Den hinteren Schmutzfänger entfernen.



3. Die Unterseite der originalen Seitenschwellerabdeckung etwas wegziehen, um zu prüfen wo sie mit Plastikclips befestigt ist. Mit einer Kunststoff Brechstange die Seitenschwellerabdeckung von allen Befestigungspunkten vorsichtig lösen.




4. Die Seitenschwellerabdeckung ist jetzt nur noch seitlich fixiert mittels Plastikclips an seiner Seite angebracht. Die Seitenschwellerabdeckung entfernen durch kräftiges Ziehen. Alle zurückgebliebene Clipse entfernen. Zuerst eine Vierteldrehung drehen, dann rausziehen.

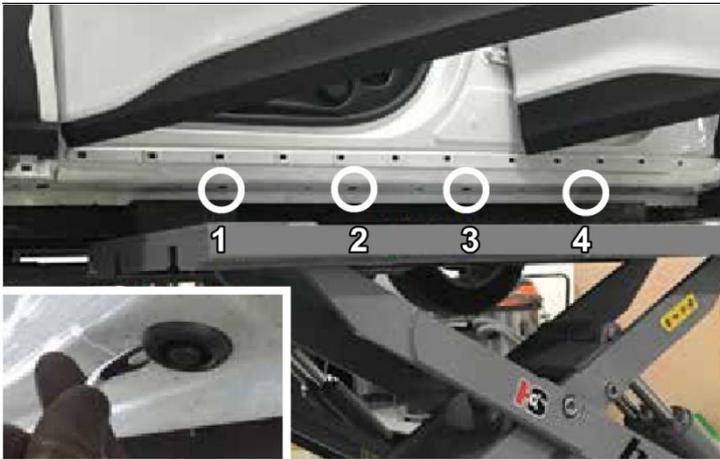

5. Unterseite: die Original-Abdeckungen in den markierten Stellen entfernen.



6. Seite: 5 St. beigelegte Kreuzmutter in den markierten Seitenlöcher montieren.

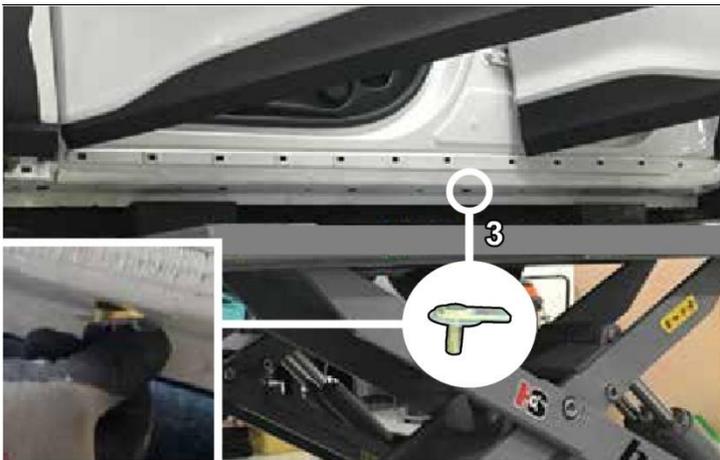

7. Unterseite: Mutter und Unterlegscheiben vom beiliegenden M8 T-Bolzen entfernen. Den T-Bolzen in das Loch Nr. 3 schieben, an der Unterseite des Fahrzeugs.



8. Das Trittbrett in den vorderen Radkasten anlegen.



9. Das Trittbrett gegen die Unterseite des Autos anheben, so dass die M8 T-Bolzen (wie in Schritt 7 installiert) durch das mittlere Loch des Aluminium Trägers geführt wird.

**Achtung!** Seien Sie vorsichtig und drücken Sie den T-Bolzen nicht komplett im Schweller hinein!

Die Vierkant-Unterlegscheibe + runde Unterlegscheibe + Mutter auf den T-Bolzen montieren. Noch nicht komplett festziehen.


Kräftig gegen die Seite des Trittbretts drücken, so dass die Befestigungsclipse in der Mitte mit einem hörbaren Klicken in ihre Löcher einrasten.



10. Unterseite vorne: der beiliegende M10 T-Bolzen + Vierkant-Unterlegscheibe + Mutter montieren.

Unterseite hinten: der beiliegende M6 T-Bolzen + Vierkant-Unterlegscheibe + Mutter montieren.

Noch nicht komplett festziehen.

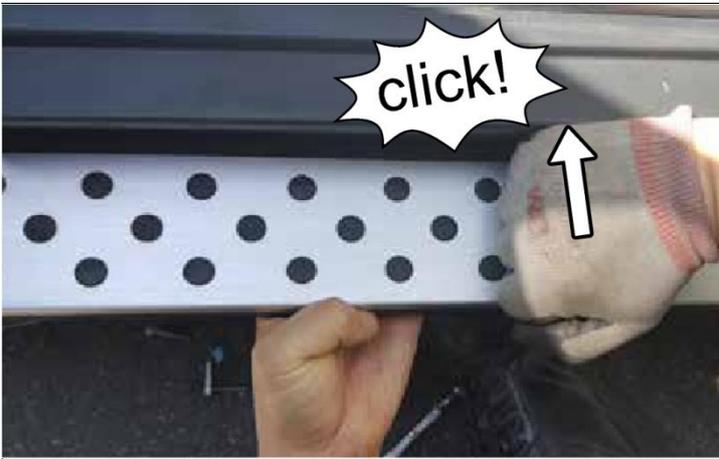

11. Mit den Fäusten hämmern, bis alle 9 Clipse des Trittbretts in ihre Löcher einrasten mit einem hörbaren Klick.




12. Unterseite: alle T-Bolzenmuttern festziehen.



13. Seite: 5 St. beiliegende M6 Bolzen in die Kreuzmuttern montieren. Anziehen bis 5,65 Nm (57,6 kgf-cm, 4,17 lbf-ft).

**Achtung!** Die Bolzen nicht zu fest anziehen, da dies zur Beschädigung der Kreuzmuttern führen könnte!

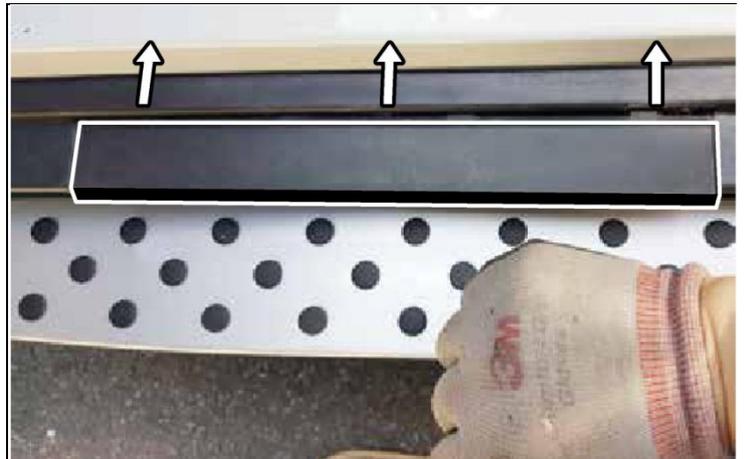

14. Die 4 beiliegenden Kunststoff Abdeckungen montieren. Bitte beachten Sie, dass die linke und rechte Versionen unterschiedlich sind.



15. Die in Schritt 1 entfernte Schraube wieder in den vorderen Radkasten einbauen.

Machen Sie eine abschließende Prüfung, ob die Trittbretter fest und ohne Spalte montiert sind. Die Trittbretter reinigen mit Wasser und einem neutralen Autoshampono.



**Lesen Sie die Pflege Hinweise auf der nächsten Seite und stellen Sie sicher, dass der Autobesitzer entsprechend informiert wird!**



## PFLEGE HINWEISE

### Trittbretter mit Aluminium Einlage

Was Sie tun sollten:

- Die Trittbretter regelmäßig waschen mit Wasser und ein neutrales Autoshampoo (pH innerechtsalb von 5-8), um Streusalz und andere Verschmutzung zu entfernen.

Was Sie BESTIMMT NICHT tun sollten:

- KEINE harte Bürste oder abrasiven Materialien für die Reinigung verwenden.
- KEINE Reinigungsmittel verwenden die starke Säuren enthalten, wie Salzsäure, Essigsäure usw.
- KEINE Reinigungsmittel verwenden die starke Basen (Laugen) enthalten, wie Natronlauge, Kalk, usw.

WICHTIG! Leiten Sie diese Hinweise weiter an:

- Die Autopflege Firma, die das Auto reinigen wird.
- Der Besitzer des Autos.